




ウイルスウォッシャー

次亜塩素酸 空気清浄機(生成型)

SVW-AQA2000

取扱説明書

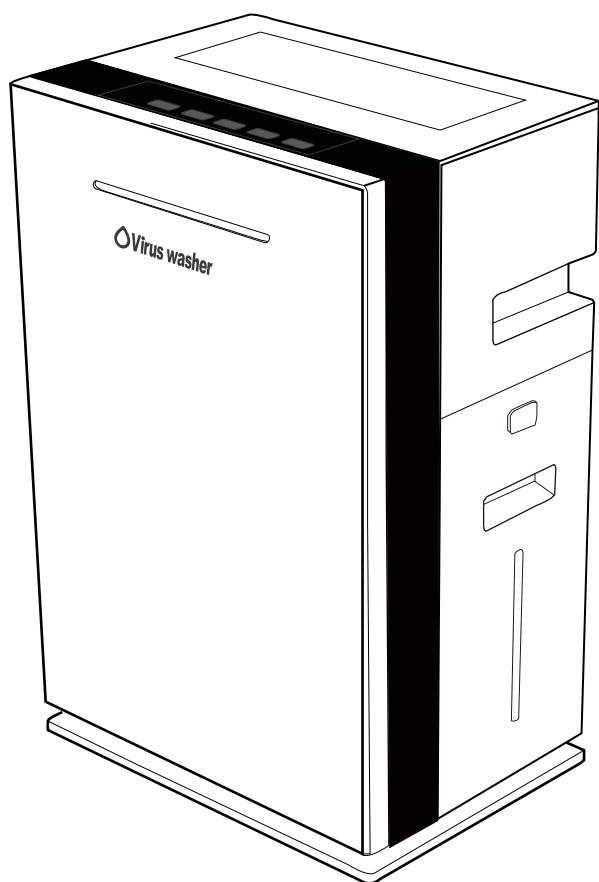

もくじ

ページ

確認・準備・使い方

次亜塩素酸 空気清浄機の特長	1
安全上のご注意	2
知っておいていただきたいこと	5
各部のなまえ	7
操作部について	8
使用前の準備	9
使いかた	12

お手入れ

お手入れのしかた	16
フィルターの交換	22
保管(長時間使用しないとき)	22

困ったら

よくあるお問い合わせ	22
故障かな?と思ったら	23
仕様	24
保証とアフターサービス	25
お客様ご相談窓口	25
保証書	裏表紙

保証書付

(裏表紙)

このたびは、シリウス 次亜塩素酸 空気清浄機ウイルスウォッシャー®をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みいただいたあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管ください。

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliances is designed for domestic use in Japan only and cannot used in any other county.

次亜塩素酸のチカラ！ キレイな空気と生きる。

世界・新基準！
次亜塩素酸空間除菌脱臭機+空気清浄機

空気問題解決へ！
ウイルス抑制、除菌、脱臭、集塵！！

次亜塩素酸空気清浄機

Virus washer®

ウイルスウォッシャー




2020年9月発売
【生成型】SVW-AQA2000(S)
【投入型】SVW-AQA1002(W)

次亜塩素酸 空気清浄機とは


ウイルス除菌、脱臭能力に長けた『次亜塩素酸空間除菌脱臭機能』に加え、プレフィルタも兼ねた『活性炭プレフィルタ』、花粉、ダニ、カビなどに含まれるアレル物質を吸着する『花粉吸着フィルタ』、集塵能力99.97%の『高性能HEPAフィルタ』により、次亜塩素酸のウイルス除菌、脱臭能力と高性能空気清浄機の集塵能力を兼ね備えます。

業務用から家庭用まで幅広くご使用いただける“空気清浄機”です。

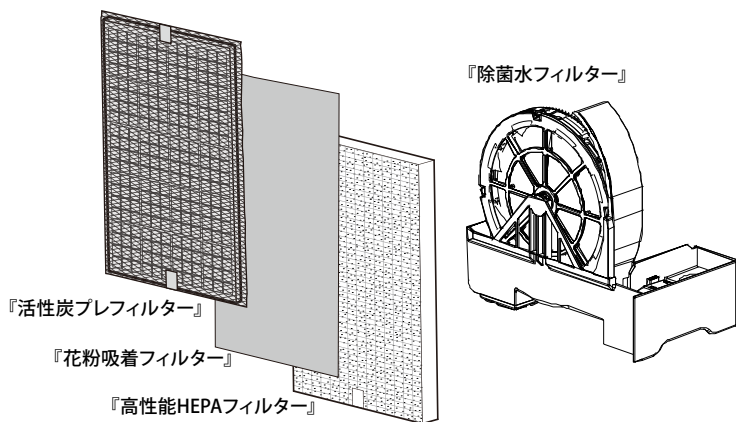

次亜塩素酸生成機能搭載ウイルスウォッシャーとは

食塩水に特殊な電極を充て電気により生成される次亜塩素酸とOHラジカルは空気中のみならず付着菌に対しても高い除菌脱臭能力を発揮致します。

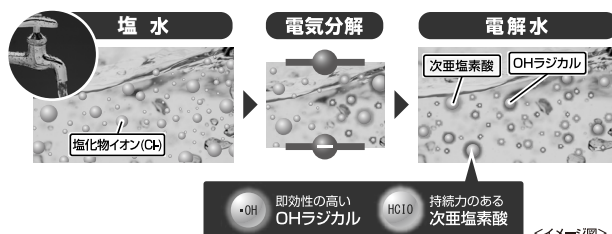

“次亜塩素酸”のウイルス不活化のメカニズム



※ウイルスが“次亜塩素酸”により不活化するメカニズムを表したもので、「ウイルスウォッシャー」が感染予防を保証するものではありません。

「ウイルスウォッシャー®」は産学連携プロジェクトから生まれました！！



「ウイルスウォッシャー®」の“電解次亜塩素酸水”はウイルスに対しての抑制効果が認められています。

「株式会社シリウス」との共同特許出願中【2019-192295/2019-192296】



東邦大学 理学部 生命環境科学科
井関 正博 教授【博士(工学)】

救急医療の専門家も期待する高い性能！！



「ウイルスウォッシャー®」は、医療・介護現場での活躍が大いに期待できます。

国士館大学 体育学部 スポーツ医科学科
櫻井 勝 教授【博士(医学博士)】

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お使いになる人や周囲への危害や損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただくことを説明しています。
表示内容と異なった使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度	 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
--	---------------------------------------	---	--

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	○記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は禁止)		●記号は必ず実行する「強制」内容 (左図はプラグを抜く)
---	------------------------------	---	---------------------------------

●お読みいただいた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

電源・コード・コンセント



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、濡れた手で抜き差ししない。
→ 感電・けがの原因



電源は交流100V専用コンセント
→ 火災・感電の原因



電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る
→ ほこりがたまると火災の原因

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
→ 感電・ショート・発火の原因



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
→ 感電・ショート・発火の原因



コードを傷付けたり、加工したり、過度な負荷をかけない
→ コードが破損し、火災・感電の原因

電源プラグ・コード・コンセント



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
→ 感電・ショート・発火の原因



長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
→ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因



改造はしない。
修理技術者以外の方は、分解・修理をしない。
→ 火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店、または「お客さまご相談窓口」(25ページ)にご相談ください。



幼児の手の届くところでは使用しない。
→ 感電・けがの原因



本体を水につけたり、水をかけたりしない。
→ ショート・感電の原因



異常・故障時には直ちに使用を中止する。
→ 発煙・発火・感電・けがの原因
・スイッチを入れても運転しない
・運転中、異常な音がする
・通電したり、しなかったりする
・本体が変形したり、異常に熱くなる
・焦げ臭い匂いがする
・その他の異常や故障がある

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検、修理を依頼する。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

タンク・トレイ



強制

水道水 (飲用) 以外を使用しない。
30℃以上のお湯、浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などは絶対に使用しない。

→ 除菌効果が得られず、カビや雑菌が繁殖したり、悪臭・本体の変形・故障の原因

タンクの水は毎日新しい水と入れ替え、定期的にお手入れをする。

→ タンクは常に清潔にして必ず水道水と食塩を入れる。
お手入れせずに使い続けるとカビや雑菌の繁殖による悪臭の原因

※ タンクに給水する際、水道水は3～5秒捨て水してから入れてください。

電源プラグを抜いたときは、タンク・トレイの水を捨てる

→ 通電しないため、電解水の効果が薄れカビや雑菌が繁殖する原因

本体を移動するときは必ず運転を停止し、タンク・トレイの水を捨てる

→ 水がこぼれる原因

凍結の恐れがあるときは、タンク・トレイの水を捨てる

→ 破損や故障の原因


吸気口・吹出し口



火気禁止

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない。

→ 発火の原因

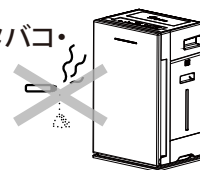

禁止

吸気口・吹出し口を塞がない。

→ 故障の原因



禁止

吸気口や吹出し口にピンや針金などの金属や異物を入れない。

→ 感電や異常動作でけがの原因



禁止

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。

→ 故障の原因

室内くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤を使うときは、運転をしない。

→ 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康を害する恐れがあります。

不安定な場所には置かない。

→ 転倒したり、水がこぼれる原因

本体を傾けて使用しない。

→ 正常に運転ができず、水がこぼれる原因



禁止

タンク・トレイの水を飲まない、飲ませない。また動物・植物などに与えない。

→ 健康を害する恐れや思わぬ事故の原因

機械油など油成分が浮遊している場所では使わない。

→ ひび割れによるけがの原因

お手入れには塩素系、酸性タイプの洗剤は使用しない

→ 変形や変色する原因

電気製品の上に置かない

→ 転倒して水がこぼれたり、水漏れすると感電・故障の原因



強制

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をする

→ 一酸化炭素中毒を起こす原因


※ 一酸化炭素を除去するものではありません。

お手入れ後は部品を確実に取り付ける
フィルター、前カバー、タンクなどの部品を外したまま運転しない

→ 故障や水漏れの原因

本体を移動するときは取っ手を持つ

→ ルーバーやタンクの手を持つと、落下によるけがの原因



安全上のご注意 (つづき)


⚠ 注意



水場での
使用禁止

浴室など湿気の多い場所で使わない

→ 感電・故障の原因

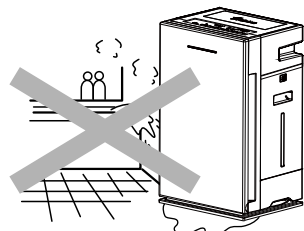

次亜塩素酸と有機物（汚れ）が接触しますとプールの様な反応臭がします。

特に人体に害はありませんが、気になるときは窓を開けたり換気をして空気を入れ替えてください。

初めてご使用になる際は接着剤などに反応して臭いが発生する場合があります。

不快に感じる場合は人のいない場所で半日くらい運転してからご使用ください。

安全上のご注意 (つづき)

■ フィルター

・活性炭プレフィルター（黒）、花粉吸着フィルター（青）、高性能HEPAフィルター（白）をポリ袋から出してください。

→ 空気清浄効果が得られなかったり、水漏れ、故障の原因

・活性炭プレフィルター（黒）、花粉吸着フィルター（青）、高性能HEPAフィルター（白）は必ず取り付けて運転してください。

→ 空気清浄効果や加湿効果が得られなかったり、水漏れ、故障の原因

・除菌水フィルターのお手入れを怠りますと不純物が堆積し目を塞いでしまい除菌能力を低下させます。場合によっては正常に気化できずに飛沫となって吹き出す場合があります。こまめにお手入れをして下さい。

除菌水フィルターの製造過程で成形する際に使用する成形剤（無害）が一部残っている場合があります、トレイの水が濁る場合があります。その際はトレイの水を排水してください（17ページ）。

■ 本体

・テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離す。また、これらの機器と一緒にコンセントに、電源プラグを差し込まない。

→ 映像の乱れや雑音が入る原因

・スピーカーや電磁調理器の近くなど、磁気が多い場所では使用しない。

→ フロートの誤作動や給水時期を正しくお知らせできない原因

・直射日光が当たる場所、暖房機の側で使用しない。 → 本体が変形・変色する原因

・ペットの近くで使用するときは、ペットが尿をかけたり、コードをかじらないよう注意する。 → 感電・発火の原因

・動植物に風を直接あてない。 → 風による乾燥の原因

・食品や美術品、学術資料などの保存、特殊用途には使用しない。 → 保存品の品質低下の原因

■ ルーバー

・ルーバーは手で動かさない。

→ 空気清浄効果や除菌、加湿効果が得られなかったり、ルーバーが正常に動作しなくなり、水漏れや故障の原因となります（14ページ：注意）。

お知らせ

電源プラグを差しておく事で、運転停止時（待機時）でも、タンク・トレイ内の水の腐食を防止する自動電解システムを設定しております。

電源プラグを抜きますと、自動電解システムが働かず、電解水の除菌効果が薄れ、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になりますのでご注意ください。



知っておいていただきたいこと

気化式加湿について

湯気(蒸気)は見えません。
水を沸騰させない気化式なので湯気(蒸気)は見えません。

吹出し口から出る風は暖かくありません。
気化するときに、吸い込んだ空気の熱を奪うため、吹き出す風は暖かくありません。
お部屋の広さによっては寒く感じる場合があります。

湿度や温度の条件によって加湿量が変わります。
室内の湿度が高い場合や温度が低い場合は、加湿量が少なくなることがあります。

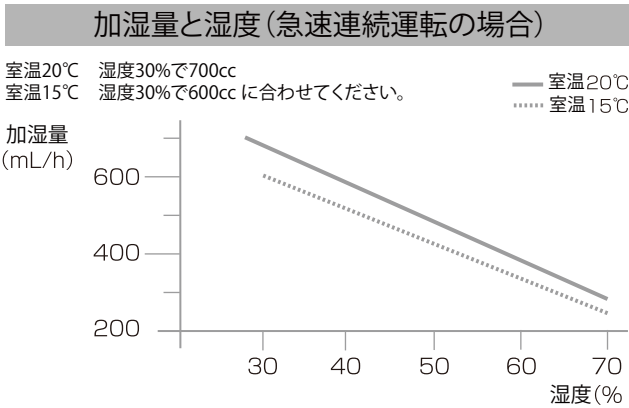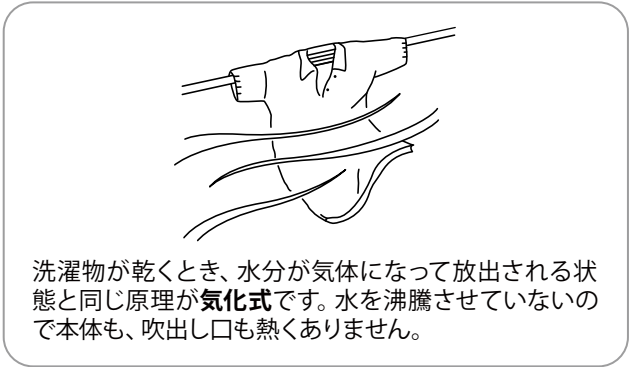

センサーについて

PM2.5 (ほこり) センサー / ニオイセンサー / 温度・湿度センサー / 光センサーのはたらきによって自動で運転します。


種類	感知	表示
ニオイセンサー ※1	タバコ臭、化粧品、スプレー類、アルコールなどに反応します。 (燃烧機器から発生するガス、温度や湿度の急激な変化にも反応することがあります。)	クリーンモニターの点灯(青・緑・黄・赤の4色)で汚れのレベルをお知らせ
PM2.5 (ほこり) センサー	PM2.5 (0.3~10μmのほこり)、ほこり、タバコの煙、花粉、ハウスダスト、カビ、ペットの毛などに反応します。	PM2.5デジタルモニター
温度・湿度センサー ※2	部屋の温度・湿度に反応します。	湿度ランプで湿度(目安)をお知らせ
光センサー	「エコ自動」運転時にお部屋の明るさに反応します。 ※光センサー受光部(8ページ)	

● ニオイ、ほこりセンサーは感度切換ができます(15ページ)。
※1: タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
常時発生し続けるニオイ成分(建材臭、ペット臭等)は、すべて除去できるわけではありません。
※2: 同じ室内でも温度差や気流などにより、場所によって湿度が異なる場合があります。
運転開始直後は、本体内部の温度や湿度の影響を受けるため、湿度表示が安定するまで、しばらく時間がかかります。

知っておいていただきたいこと

クリーンモニターの表示について

空気の汚れぐあいを青・緑・黄・赤4つの色で表示します。

汚れぐあい	クリーンモニターの表示
きれい  汚れがひどい	青ランプ点灯: 空気がきれいなとき
	緑ランプ点灯: 空気が良好なとき
	黄ランプ点灯: 少し汚れているとき
	赤ランプ点灯: 汚れがひどいとき

- ・エコ自動運転時はクリーンモニターの照度をおとします。
- ・継続して赤ランプが点灯している場合には、各センサー部のお手入れをしてください (19ページ)。

風量と次亜塩素酸生成量について

<風量 自動>または<風量 エコ自動>運転時は、お部屋の汚れぐあいによって風量を調節します。

パワーモードはより除菌消臭能力を上げるため40分間<風量 急速>で運転します。

電解次亜塩素酸水の有効塩素濃度を35ppm (±5ppm) までアップします。


※ただし塩の濃度や水道水の質、トレイの電解水の状況により有効塩素濃度が前後する場合があります。

<風量 自動>					<エコ自動>					<パワーモード>				
汚れ具合	きれい  汚れがひどい				汚れ具合	きれい  汚れがひどい				汚れ具合	きれい  汚れがひどい			
クリーンモニターの表示	青	緑	黄	赤	クリーンモニターの表示	青	緑	黄	赤	クリーンモニターの表示	青	緑	黄	赤
風量	「静音」	「標準」	「標準」と「急速」の中間		風量	「静音」より「微弱」	「標準」	「標準」と「急速」の中間		風量	「標準」と「急速」の中間			
次亜塩素酸生成量	MAX15ppm (±5ppm)				次亜塩素酸生成量	MAX15ppm (±5ppm)				次亜塩素酸生成量	MAX35ppm (±5ppm)			



- ・同じ室内でも温度差や気流などにより、場所によって湿度が異なる場合があります。
- ・運転開始直後は、本体内部の温度や湿度の影響を受けるため、湿度表示が安定するまで、しばらく時間がかかります。

各部のなまえ

[前面]

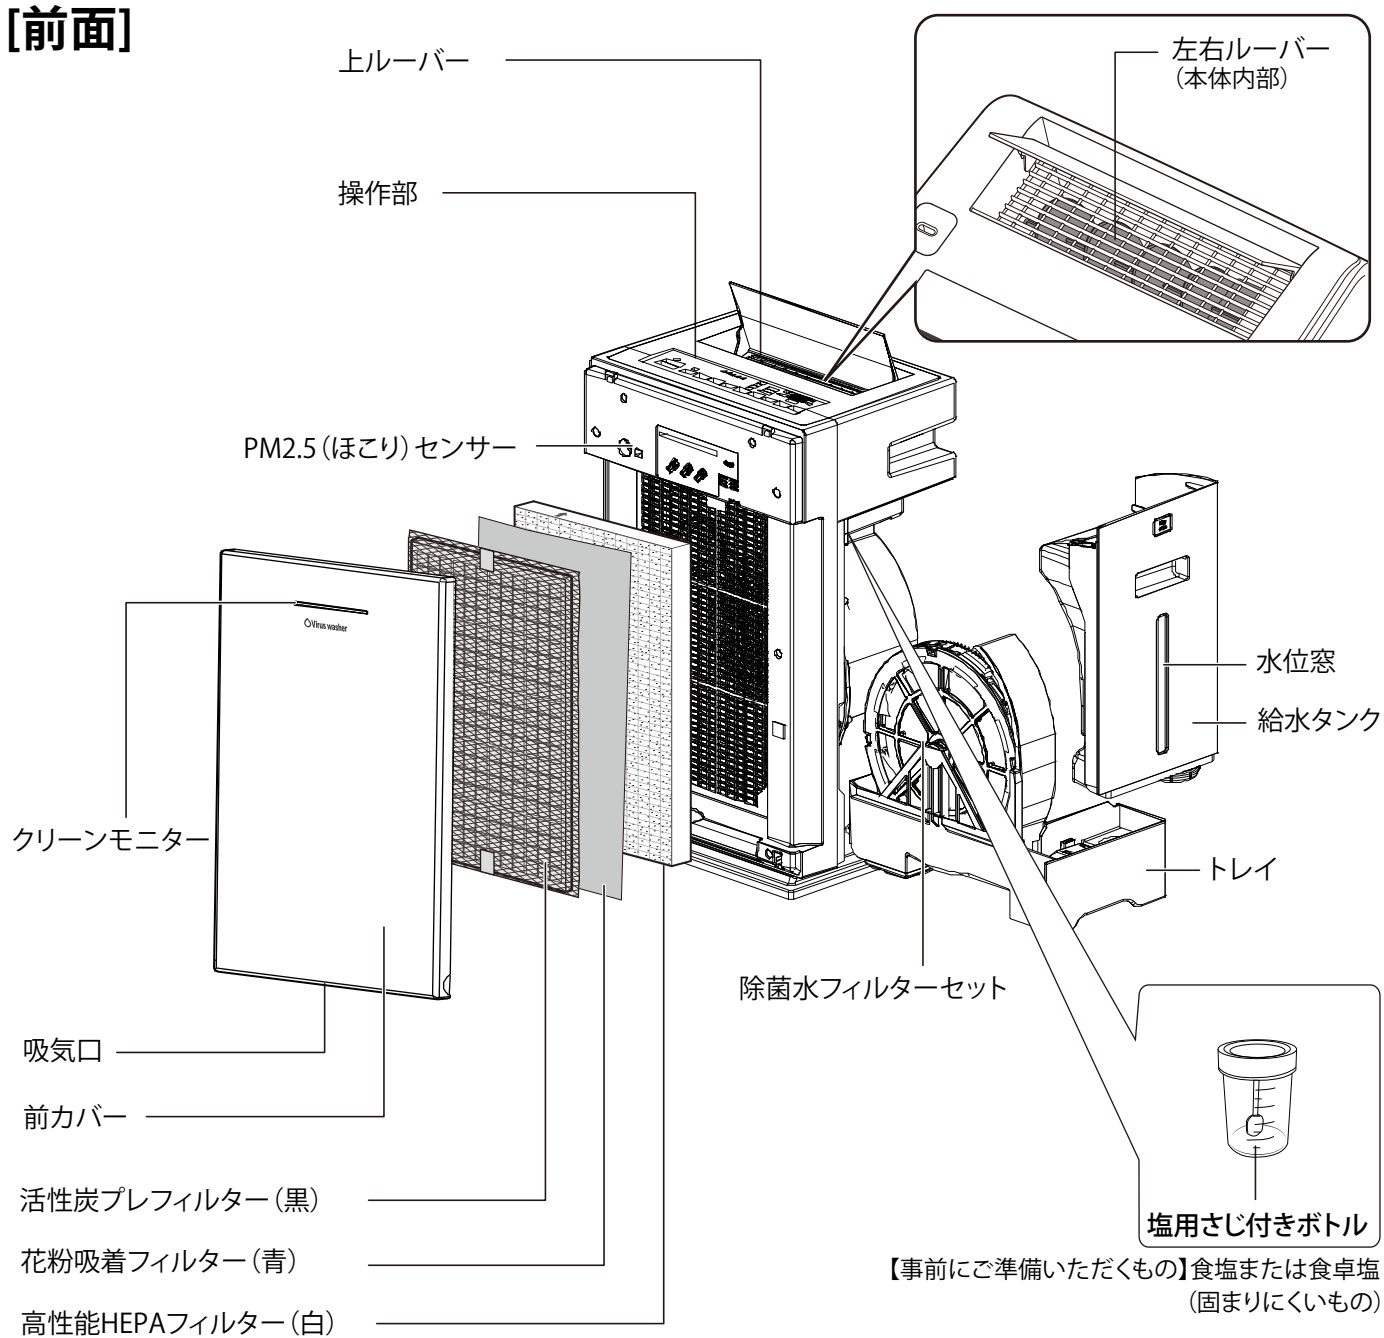


[背面]

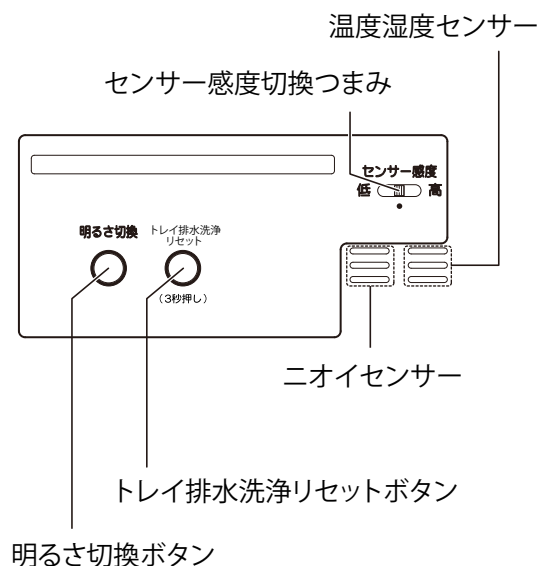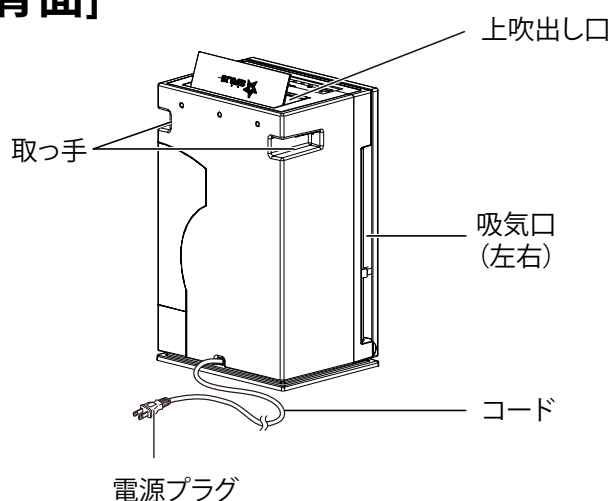

操作部について

操作部

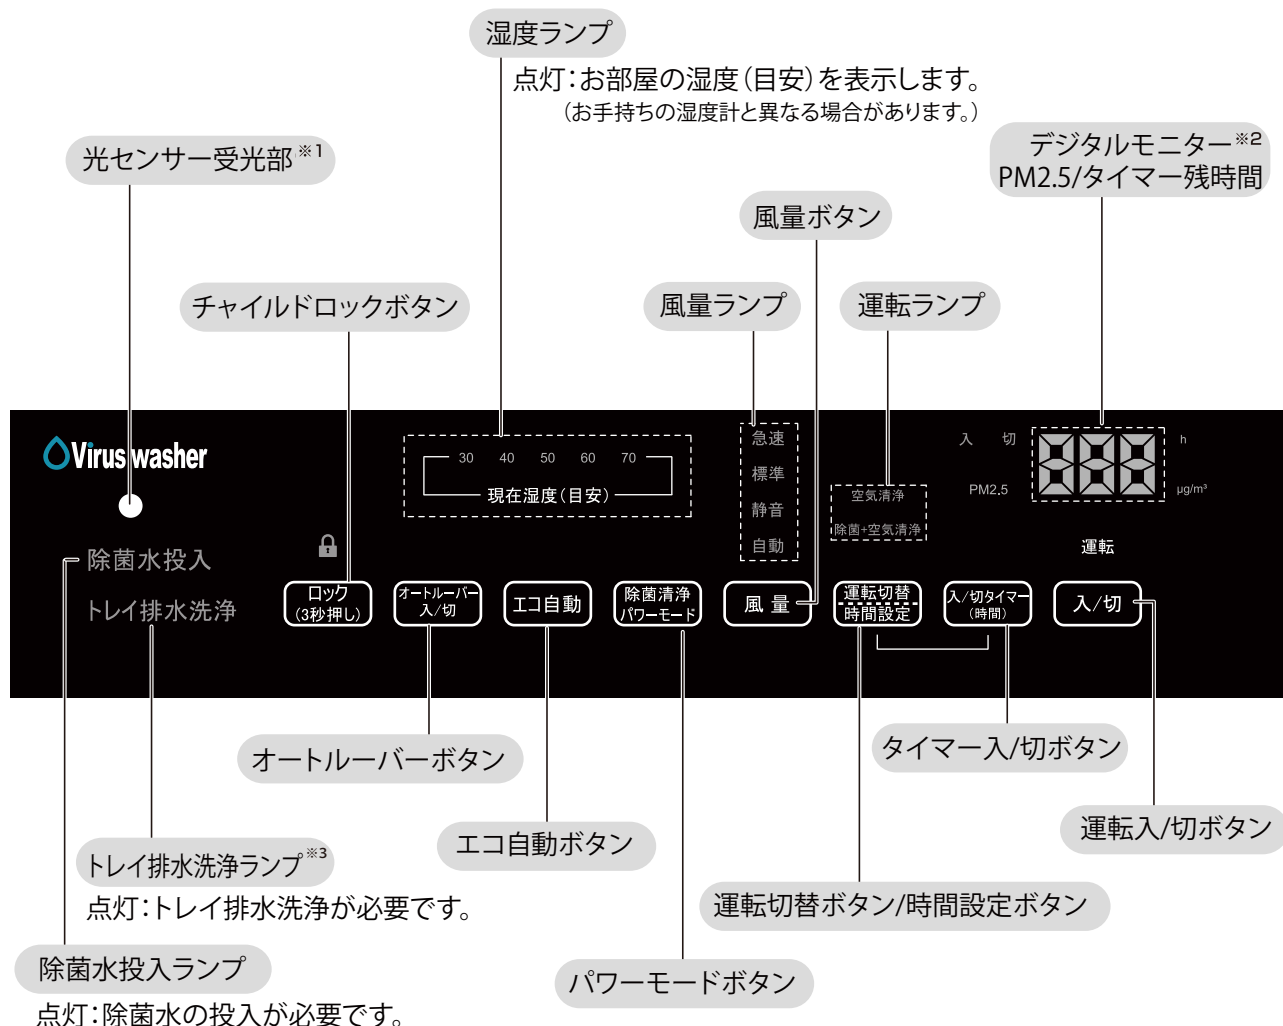

※ 1 : 光センサー受光部を塞がないでください。

※ 2 : デジタルモニターには次のエラーコードが表示される場合があります。

<E1 エラーコード>

本体の傾きを検知しています。水平な場所に設置してください。その後、一度電源を切って電源プラグを抜いてください。再度電源を入れるとエラー表示が消えます。

<E2 エラーコード>


高性能HEPAフィルター (白)、活性炭プレフィルター (黒)、花粉吸着フィルター (青)、除菌水フィルターの汚れを検知しています。フィルターが汚れている場合にはお手入れをしてください。また必要があれば交換してください。その後、一度電源を切って電源プラグを抜いてください。再度電源を入れるとエラー表示が消えます。

※ 3 : トレイ排水洗浄ランプが点灯しましたらトレイの排水 (17ページ) をして、トレイ排水洗浄リセットボタン (19ページ) を押してください。ランプが消灯します。

使用前の準備


本体を設置する

本体を安定した水平な場所で、部屋の空気が良く循環する場所に設置してください。

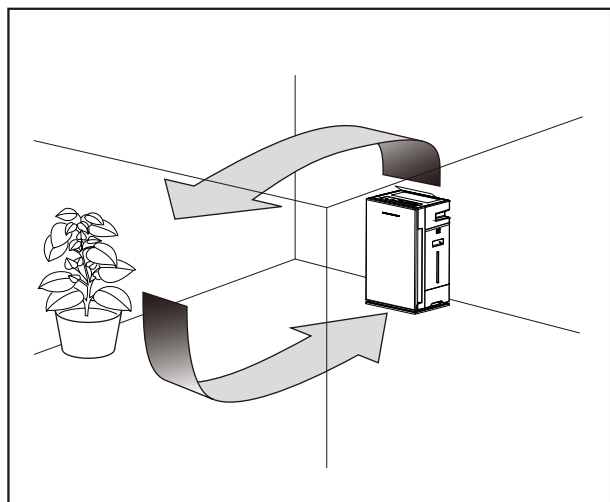

・図のように周囲との距離を十分にとってください。

◎ 天井から1m以上離す

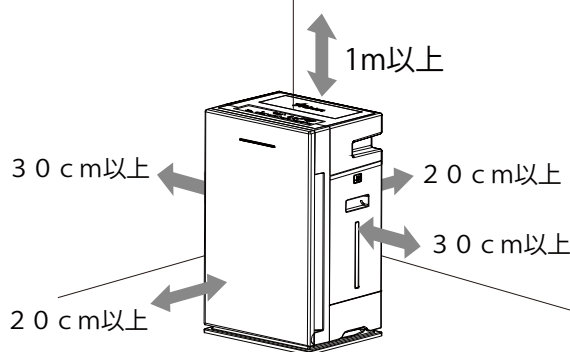

※環境によっては、除菌運転中に壁や天井が結露する場合があります。



注意

不安定な場所に置いたり本体を傾けたまま使用しますと、転倒したり、水漏れの原因になりますので、必ず安定した場所に設置してください。

お部屋の湿度や室温の状況により稀に結露を起こし床面が濡れる場合がありますので機器の周辺には濡れて困るもの（貴重品や紙幣、家電、革製品など）は置かないでください。

結露が起きた場合には乾いたタオルなどで拭き取り、いったん「除菌 + 空気清浄」運転を止め、「空気清浄」運転に切り替えてください。

／ こんな使いかたが効果的！ ／

吸気口の周囲をあけておこう！

お部屋の空気を効率よく循環させないとエネルギーをたくさん消費します。

長時間運転するときはエコ自動運転や静音運転をしよう！

エコ自動運転は操作部、クリーンモニターの照度を落とします（13ページ）。

静音運転は運転音が小さく静かな運転をします。

使用前の準備 (つづき)


フィルターを取り付ける

お願い

活性炭プレフィルター（黒）、高性能HEPAフィルター（白）、花粉吸着フィルター（青）は製品内部に収納しています。ご使用の前に本体から取り出し、必ずポリ袋から出して取り付けてください。


1 前カバーを外す

- ① 前カバーを外し、両手で手前に引き上げる

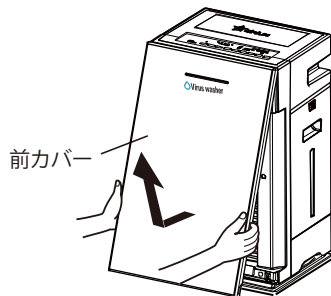


2 活性炭プレフィルター（黒）、花粉吸着フィルター（青）、高性能HEPAフィルター（白）を取り出す

- ① フィルターの下に手をかけ、手前に引く

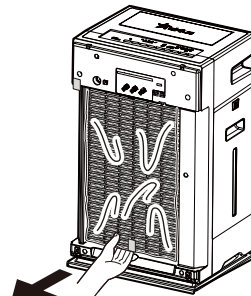


3 活性炭プレフィルター（黒）、花粉吸着フィルター（青）、高性能HEPAフィルター（白）をポリ袋から出す

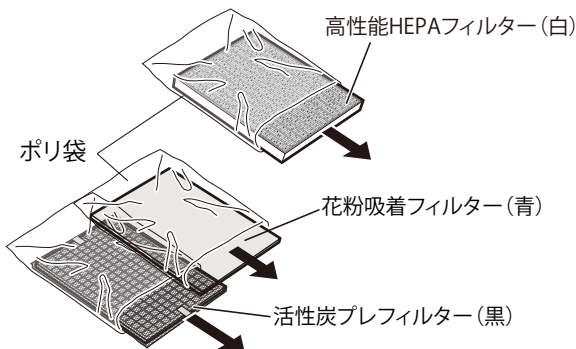


4 高性能HEPAフィルター（白）を取り付ける

- ① 引き出しひも側を手前にする
② 上側をフィルター押さえの下にはめ込む
③ 下側を押し込む

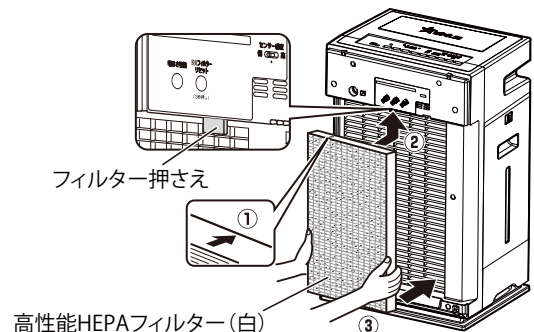


5 花粉吸着フィルター（青）を取り付ける

- ① 花粉吸着フィルター（青）を高性能HEPAフィルター（白）の上に取り付ける

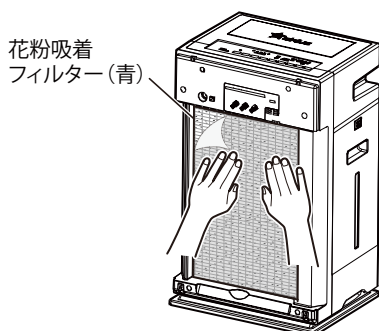


6 活性炭プレフィルター（黒）を取り付ける

- ① 引き出しひも側を手前にする
② フィルター押さえの奥にはめ込む
③ 下側を押し込む

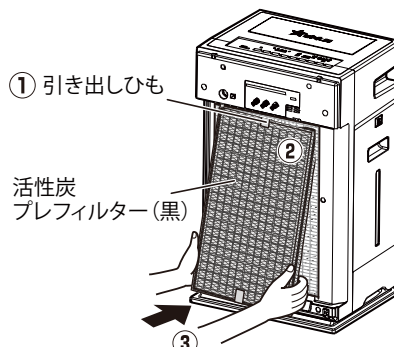

7 前カバーを取り付ける

- ① 前カバー上部を本体に引っかける
② 前カバー下部を本体に押し込む「カチッ」と音がするまで押し込む

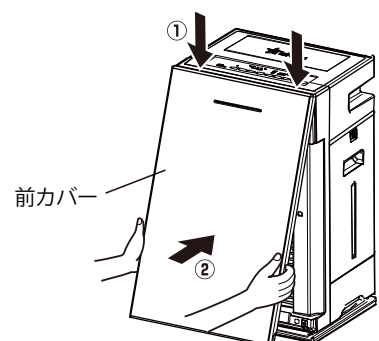


使用前の準備 (つづき)

給水する/タンクに食塩を投入する


- ・タンクからトレイに水を供給するまで、30秒ほどかかります。
- ・タンクを取り出す時にキャップに付いた水が、床に落ちないようにタオルなどで受けてください。
- ・タンクのキャップなどに汚れ等が付着している場合はよく洗ってください。

1 タンクを取り出す

タンク取っ手を持ち、ボタンを押しながら手前に引く。

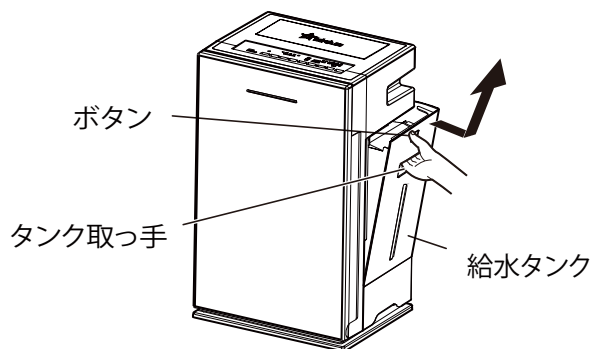


2 タンクのキャップを外し、タンクに水道水（飲用）を入れる

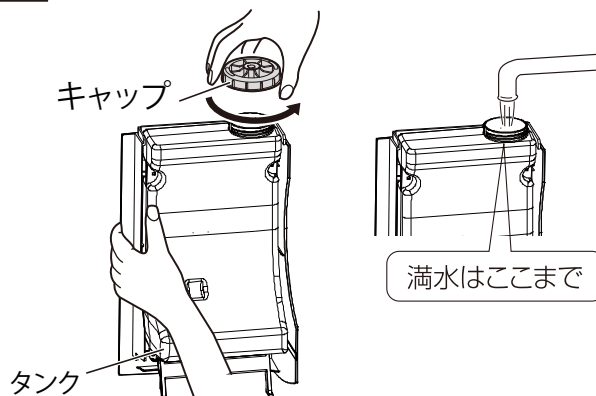

3 タンクに食塩を投入する

タンクが倒れないよう、ご注意ください。

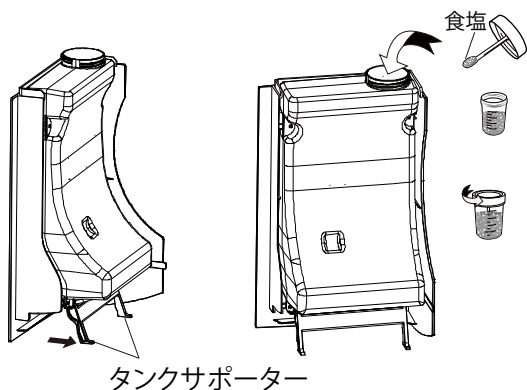

※床面にタンクを立たせる場合、タンクサポーターをしっかりと引き出してください。

タンクサポーターを引き出さずに立たせた場合、不安定になり転倒し、水漏れやタンクが破損する場合がありますのでご注意ください。

※食塩を投入しないと次亜塩素酸の効果弱くなります。


目安：付属のさじ付き食塩ボトルのさじで2～5杯(0.8～2.0g)程度投入してください。
(濃度が高い方が電解が促され除菌効果が高くなります。)

食塩・食卓塩は付属しておりません。
お客様の方でご準備をお願いします。


※必ず食塩もしくは食卓塩をご使用ください。
味塩や塩コショウなどをご使用いただけません。

4 タンクのキャップをしめる

タンクが倒れないよう、しっかり持って締める。

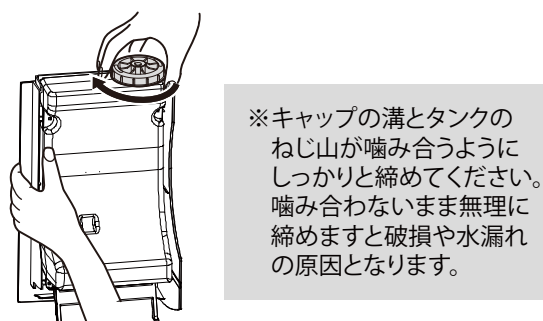

5 タンクを取り付ける

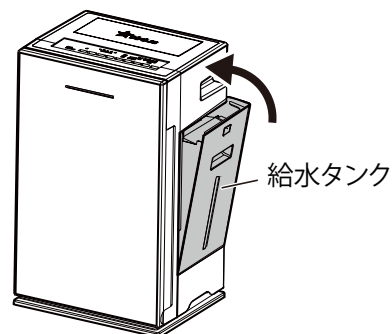

お願い

- ・給水タンクを確実に取り付けてください。
- ・給水タンク取っ手を手前に引いてロックが効いているか確認をしてください。
- ・トレイに水が供給されない場合があります。

使いかた

運転する

運転

入 / 切

(ランプ点灯)

運転入/切ボタンを押す

- ・初期設定時は「空気清浄」、「自動」で上ルーバーが開き、運転開始します。
- ・2回目からは停止する前の状態で運転します。

運転を選ぶ

「除菌＋空気清浄」と「空気清浄」から選べます。

- 空気清浄
- 除菌＋空気清浄

運転切替

運転中の運転ランプ
が点灯します。

除菌＋空気清浄

次亜塩素酸水で室内のウイルスや臭いを除菌脱臭したいとき
(花粉やほこり、PM2.5も集塵します)

空気清浄

次亜塩素酸水を使わず室内の花粉やほこり、PM2.5などを
集塵したいとき

- ◎ お好みの風量で運転したいとき → 風量切替
 - ◎ 消費電力を抑えた運転をしたいとき → エコ自動
 - ◎ お部屋のニオイが気になるときや、除菌効果を上げたいとき → パワーモード
- ※風量切替・エコ自動・パワーモードについて詳しくは次のページへ→

お知らせ トレイ内のお水が無くなると「空気清浄」運転に自動切換えします。

停止する

運転

入 / 切

(ランプ消灯)

運転入/切ボタンを押す

- ・上ルーバーが閉じて運転が停止します。

入/切タイマーを選ぶ、時間設定

入/切タイマー
(時間)

入/切タイマーを選ぶ

- ・「入/切タイマー」ボタンを押すごとに下記の順で切り変わります。

「切」 → 「入」 → 「OFF」

※OFFを選んだら、入/切タイマーを解除します。

OFFの場合、「切」と「入」ランプはどちらも点灯しません。

※「入」点灯なら「入タイマー」、「切」点灯なら「切タイマー」となります。

運転切替
時間設定

「切」か「入」ランプ点灯時、「運転切替/時間設定」ボタンを押すと、
時間設定が出来ます。

- ・ボタンを押すたびにデジタル表示部の数字は下記の順に表示します。

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12

※数値を選択後、3秒経つと、自動設定完了、デジタル表示部はPM2.5の数字表示に戻ります。

※設定時間を確認したい時、「入/切タイマー」を押すと、デジタル表示部はタイマーを表示します。

使いかた (つづき)

風量切換


- 急速
- 標準
- 静音
- 自動

風量



運転中の風量ランプが点灯します。

お好みの風量で運転したいとき

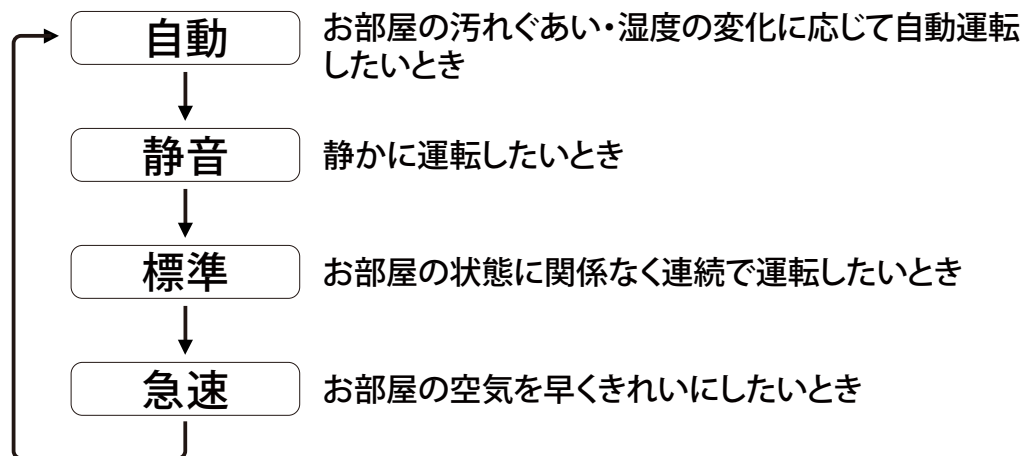

お知らせ

「除菌+空気清浄」運転時、湿度が高くなりますと除菌水フィルターセットの稼働を一時停止いたします。

※静音・標準・急速の時は、除菌水フィルターは2分停止、3分回転を繰り返します。運転開始時は停止から始まります。

エコ自動

エコ自動



エコ自動ランプが点灯します。

消費電力を抑えた運転をしたいとき

- ・光センサーのはたらきで自動運転し、消費電力を抑えます。
- ・クリーンモニターの照度をおとします。
- ・1時間お部屋の空気がきれいな状態が続くと運転切 (5分)、運転入 (1分) の間欠運転をします。 (「空気清浄」運転時)

※お部屋が暗くなると約30秒後に操作部 (運転「入/切」ボタン以外) とクリーンモニターが消灯します。
この間は「入/切」ボタンを含む全ての操作ができません。
お部屋が明るくなると約30秒後に操作部、クリーンモニターが点灯します。

パワーモード

除菌清浄
パワーモード



パワーモードランプが点灯します。

お部屋のニオイが気になるときや、除菌効果を上げたいとき

※有効塩素濃度35ppm (±5ppm) にする場合は塩をさじで5杯 (2g) 入れてください。


- ・風量急速で連続40分間電解し、次亜塩素酸水を生成します。
- ※塩素系 (消毒) のニオイが気になるときは、パワーモード以外のモードにしてください。
- ・除菌水フィルターセットは40分間連続回転します。
- ・パワーモード運転終了後はパワーモード運転前の状態に戻ります。
- ・解除したいときは、風量ボタン・エコ自動ボタンのどちらか押してください。

※頻繁にパワーモードを使用しますと電極の交換時期を早めてしまいます。
一日に1~2回以内でのご使用を推奨します。

使いかた (つづき)

オートルーバーについて

- オートルーバーを「入」にするとルーバーがスイングします。
オートルーバーを「切」にするとルーバーがボタンを押した時の位置で止まります。



風量 自動・エコ自動

- オートルーバーを「入」にすると、センサーの感知により、お部屋の空気の汚れを効率よくきれいにするように、自動的にルーバーを動かします。

<上ルーバー>


- ・センサーで感知した汚れの種類に応じて、最適な位置に動きます。

ランプ色	青	緑	黄	赤
上ルーバー	3分スイング / 3分停止	スイング	斜め上向き停止	斜め前向き停止



<左右ルーバー>

- ・センサー判断し、スイングの動きになります。

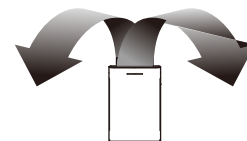

パワーモード

「パワーモード」運転の場合、オートルーバーが「切」でも左右ルーバーは常にスイングします。

注意

ルーバーを手で動かした場合、適切な角度での運転ができない場合があります。その際は、運転を停止していただき、電源プラグをコンセントより抜いてください。10秒ぐらい経ってから再度電源プラグをコンセントに差し込んで運転を再開してください。ルーバーの角度がリセットされ正常な角度に戻ります。

チャイルドロック



ロック
(3秒押し)



ロックランプが
点灯します。


お子さまなどによるいたづらを防止するときに

- ・ロックボタンを3秒以上押すとチャイルドロックが設定され、ロックランプが点灯します。
- ・もう一度3秒以上押すとチャイルドロックが解除され、ランプが消灯します。

チャイルドロックで運転中でも運転「入/切」ボタンを押すと運転が停止します。運転を再開する時は、チャイルドロックを解除してください。

使いかた (つづき)

給水＋食塩ランプ

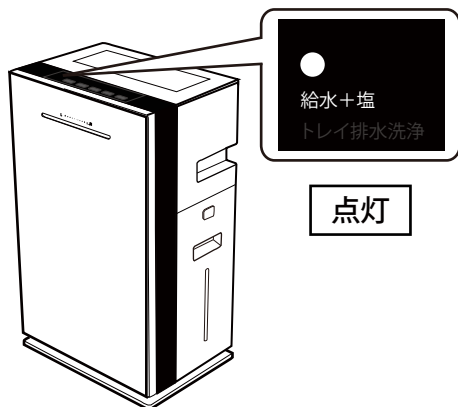

ピーピーピー

トレイ内の水がなくなると、お知らせ音とともに給水ランプが点灯し、次亜塩素酸水の生成が止まり、「空気清浄」運転に切り替わります。


- ・タンクに水道水（飲用）を給水し、食塩を入れてください。
- ・除菌水フィルターの汚れ（白い粉など）を軽減するため、トレイの水をこまめに排水することをおすすめします。
- ・エコ自動運転時、お部屋が暗くなりますと光センサーが作動し、お知らせ音は鳴らなくなります。睡眠などの妨げをしません。

ニオイ・PM2.5 (ほこり) センサーの感度切換のしかた

センサー感度切換つまみで感度の切り換えができます。

- ・出荷時は、中間の位置にセットしています。
通常はこの位置でご使用ください。
- ・少しの汚れでも運転させたいときは
……………つまみを「高」に
- ・あまり運転させたくないときは
……………つまみを「低」に


※前カバーをはずして、感度切り換えをしてください。

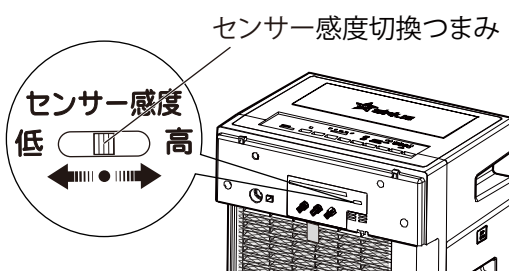


明るさ切換のしかた

明るさ切換ボタンでクリーンモニターの明るさの切り換えができます。

- ・明るさ切換ボタンを押すごとにクリーンモニターの明るさが切り換わります。



※前カバーを外して、明るさ切り換えをしてください。

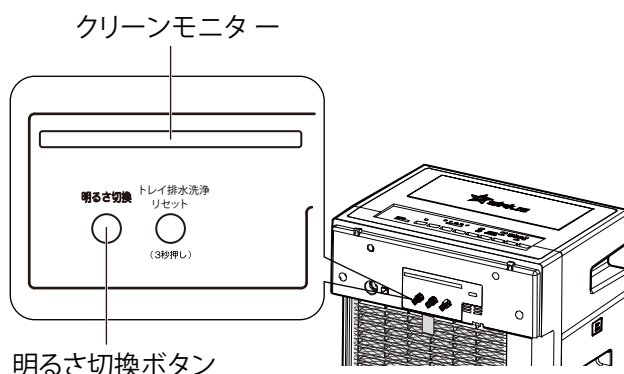

お手入れのしかた

**警告**

必ず電源プラグを抜く

お願い

- ・本体を倒してお手入れしないでください。
→ タンク・トレイの水がこぼれる原因
- ・ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉などは使用しないでください。
→ 傷、変色、ひび割れの原因
- ・高性能HEPAフィルター（白）はお手入れしないでください。
→ 破損や性能をそこなう原因
- ・期間は目安（1日8時間運転した場合）です。使用状況によって、こまめにお手入れをしてください。
除菌、消臭能力、集塵能力の劣化を防ぎ、省エネにもつながります。

タンク（毎日）


- ・少量の水を入れ、キャップを締めて振り洗いをしてください。
- ・キャップも水洗いしてください。

お願い 必ず水道水（飲用）を使用してください。



本体（汚れたら）

- ・台所用中性洗剤を水で薄め、やわらかい布に含ませてよく絞ってから、拭いてください。
- 吸気口、吹出し口のほこりは掃除機で吸い取ります。
- 最後に、乾拭きをしてください。

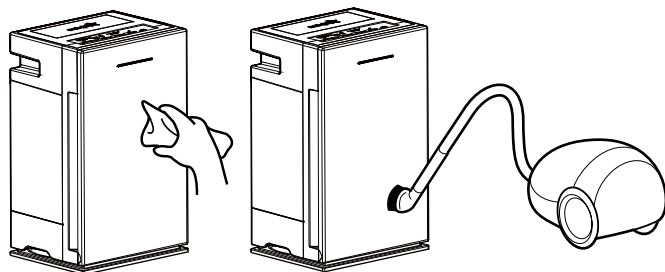

花粉吸着フィルター（青）約2週間に1回

掃除機でほこりを取り除いてください。

花粉吸着フィルター（青）を傷付けたり、吸い込まないように、掃除機は弱でご使用いただくなどご注意ください。

＊ご使用を続けているうちに青色が脱色してきますが、吸着力は変わりませんのでご安心ください。

＊水洗いはしないでください。縮んだり、破けたりする場合があります。

お願い

花粉吸着フィルター（青）の汚れがひどくなると除菌能力が低下する場合があります。
こまめにお手入れをしてください。


花粉吸着フィルター（青）



お手入れのしかた (つづき)

トレイ・除菌水フィルターセット (約1週間に1回)


- 1** タンクを取り出したあと、トレイを取り出す
トレイを少し持ち上げて引き出してください。

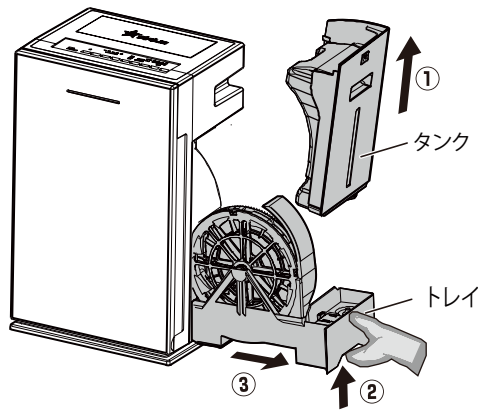


注意

手荒れの原因になりますので、必ずゴム手袋などを使用して作業してください

- 2** 除菌水フィルターセットを取り出す

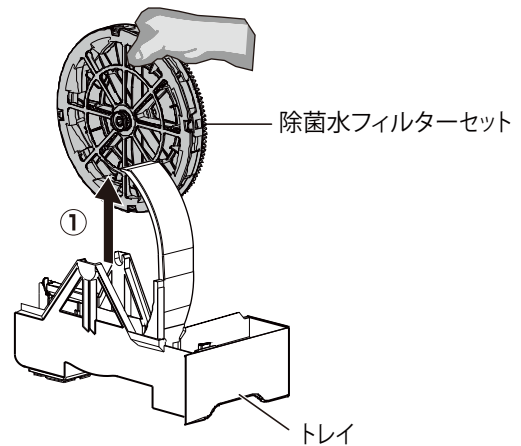

- 3** トレイの水を捨てる
こぼれないように持ち運ぶ。

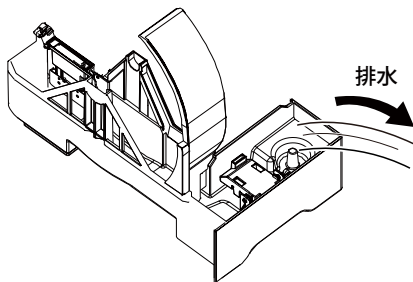

注意


排水は水道水を流しながら行う
→ シンクの酸化(さび)の原因

※本体の電源を入れて、運転時間が累積48時間経つとトレイ排水洗浄ランプが点灯しますが、使用状況や環境によりトレイの除菌水が想定より汚れる場合があります。トレイの除菌水はこまめに排水していただいた方が除菌効果が高くなります。

※トレイ排水をしていただいた後は、『トレイ排水洗浄リセットボタン』を押す必要があります(19ページ)。

トレイ排水のしかた

トレイの水を捨てるタイミングが来るとトレイ排水洗浄ランプが点灯します。

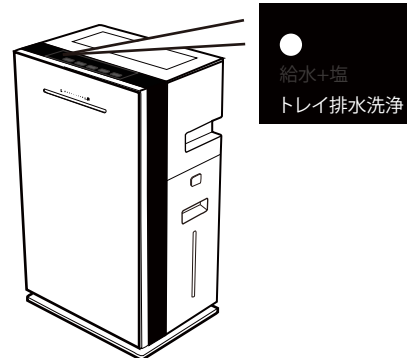

注意

- 手荒れの原因になりますので、必ずゴム手袋などを使用して作業してください
- 期間は目安です。ランプが点灯しなくても1週間に一回は排水することを推奨します。

お手入れのしかた (つづき)


トレイ・除菌水フィルターセット (約1週間に1回)

除菌水フィルターのお手入れのしかた


- ・水質により汚れぐあいが変わる為、1週間以内でもニオイがしたり汚れが気になる場合はお手入れしてください。
- ・タンク・トレイ・除菌水フィルターセットを取り出すときに、水が床に落ちないようにタオルなどで受けてください。

4 除菌水フィルターセットを分解する


- ① 4ヶ所の「つめ」を外す
4ヶ所の「つめ」を押して、
引っ張る。

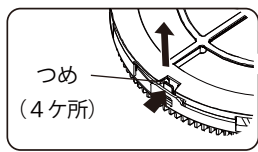

- ② 枠Aと枠Bを分解する
枠Bを持ちながら、枠Aを
強く引っ張る。

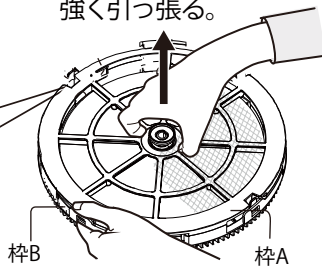


- ③ 枠Bから除菌水フィルターを外す

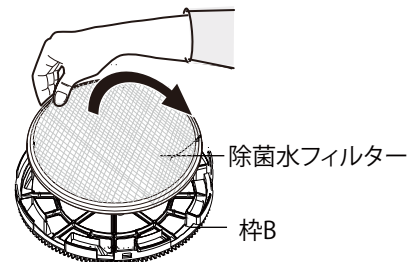

5 枠A、枠B、除菌水フィルターを水道水で洗う

- ① 枠A、枠Bを水洗いする。

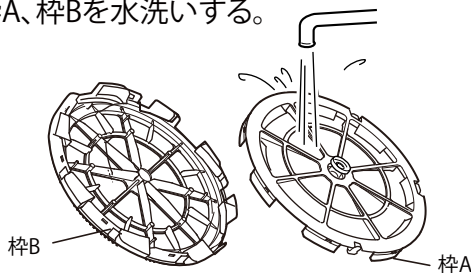

- ② 除菌水フィルター押し洗いする




押し洗い
※洗剤・洗濯機・乾燥機は
使わないでください。

除菌水フィルター


お願い もみ洗いはしないでください。
→ 破損や性能をそこなう原因

6 除菌水フィルターを組み立てる

- ① 除菌水フィルターを枠Bに取り付ける。
② 枠Aを枠Bにはめこむ。
枠Aを枠Bにはめこむとき、除菌水フィルター
を噛まないようにする。

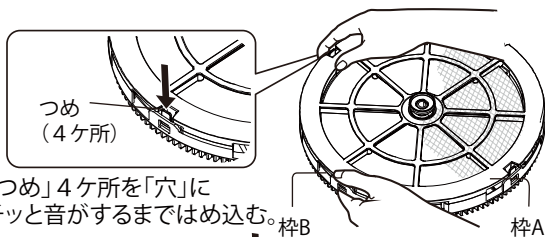


※「つめ」4ヶ所を「穴」に
カチッと音がするまではめ込む。

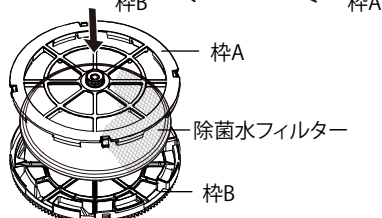

7 除菌水フィルターセットをトレイに取り付ける


除菌水フィルターセットの軸を軸受けに取り付ける。

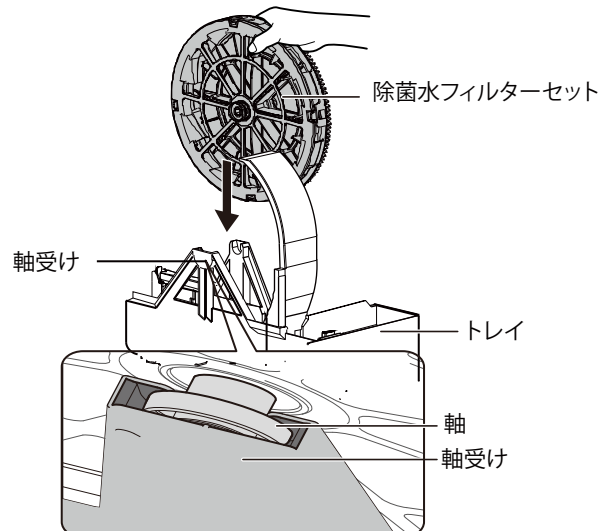

お手入れのしかた (つづき)

トレイ・除菌水フィルターセット (約1週間に1回)

- 8** トレイ・タンクを取り付ける
※トレイは本体の奥までしっかりと入っていることを確認してください。

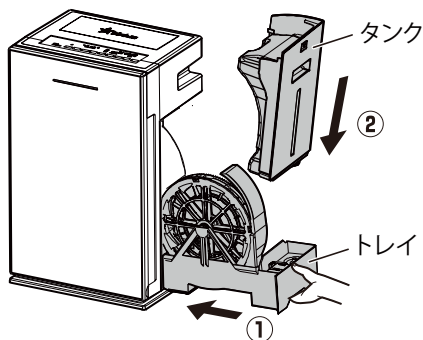


※正しい向きでセットしなければトレイが格納できません。
※無理に格納すると破損の原因になります。

お願い

トレイは必ず水を空にして本体に取り付けてください。

- 9** 電源プラグを差して、運転「入」にしてからトレイ排水洗浄リセットボタンを押す

※本体前カバーを外して、トレイ排水洗浄リセットボタンを押してください。

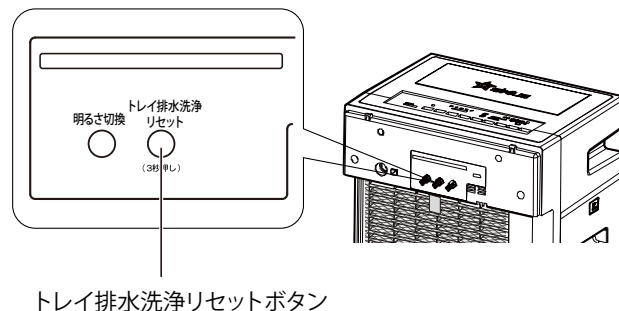

トレイ排水洗浄リセットボタン

センサー・活性炭プレフィルター (約2週間に1回)


掃除機でセンサーと活性炭プレフィルター前面のほこりを吸い取ってください。

掃除機の吸い口を強く押し付けしないでください。
活性炭プレフィルターの破れの原因になります。

※前カバーを外して、お手入れしてください。

お願い


フィルターや前カバーをはずしたまま運転しないでください。
→水漏れ・故障の原因

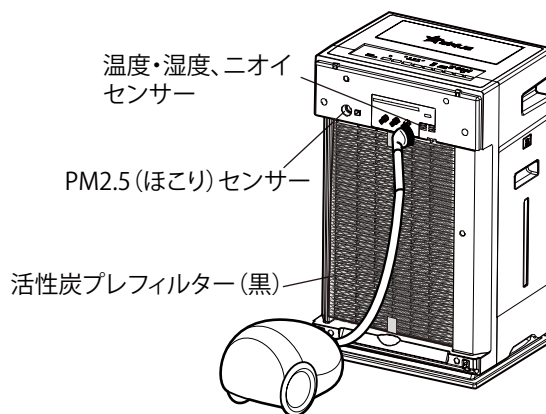

- 1** 活性炭プレフィルター (黒) を取り出し、掃除機でほこりを吸い取る

※フィルターの取り出しかた、取り付けかたは10ページへ→

活性炭プレフィルター (黒)

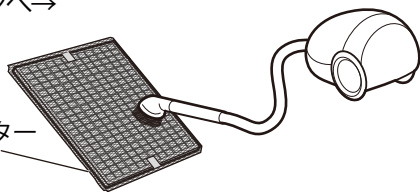


お願い

力を加えて掃除しないでください。
→変形や破損の原因

- 2** 活性炭プレフィルター (黒) を取り付ける

活性炭プレフィルター (黒)

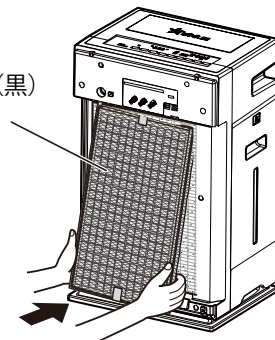

お知らせ


活性炭プレフィルターに白い固まりができることがありますが、性能や使用上の問題はありません。

お手入れのしかた (つづき)

トレイ (汚れがひどいとき)

- 1** 本体からトレイを取り出し、トレイから除菌水フィルターセットを取り出す
※取り出しかたは17ページの手順1・2へ→


- 2** 水洗いする
トレイをスポンジなどで洗う
・細部は綿棒や歯ブラシなどを使い、汚れを落とす。

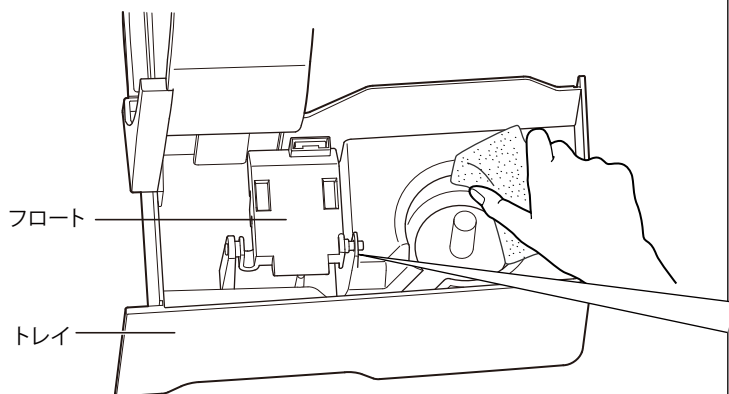

お手入れ中にフロートが外れたときは

以下の手順で取り付け。フロートが外れた状態では正常に運転しません。

- ① 長い軸を穴に差し込む。
- ② 短い軸を穴に差し込む。

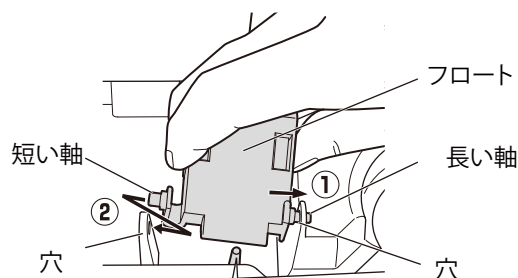

この棒の上にフロートがのるよう
に取り付ける。

お手入れのしかた (つづき)



電極ユニットの交換 (約5年に1回)

※交換の時期は目安です、使用頻度や環境により大きく異なる場合がございます。
※電極板には触れないようにご注意ください。

電極ユニットの取り外しかた/取り付けかた


取り外しかた

1. 電源プラグを抜く。
2. タンクを取り出したあと、トレイを取り出す。
3. 除菌水フィルターセットを取り出し、トレイの水を排水する。

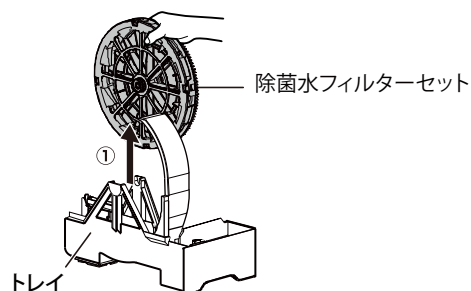
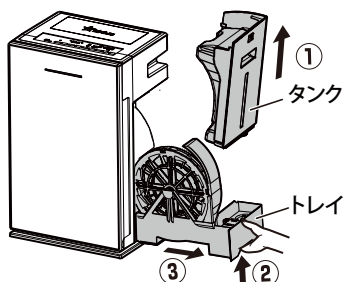


4. 電極ユニットのカバーを開ける。
① 押す → ② 引き上げる
5. コネクターを外す。
① 押す → ② 引き上げる
6. 電極ユニットを引き出す。

① 押す ② 引き上げる



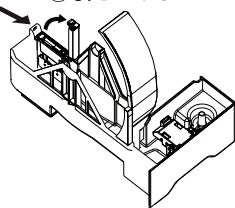


① 押す → ② 引き上げる

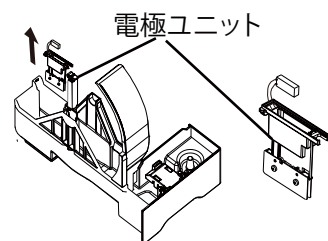
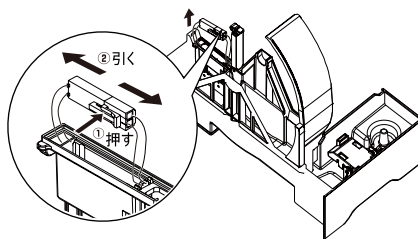


取り付けかた

1. 新しい電極ユニットの刻印を手前にして、トレイに取り付ける。
コネクターを取り付け、差し込む。
2. 電極ユニットのカバーを閉める。
「カチッ」と音がするまで押し込む。

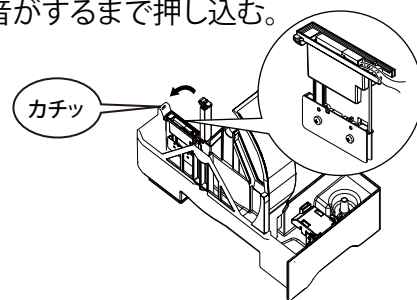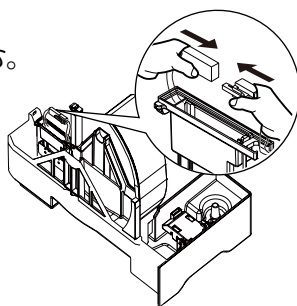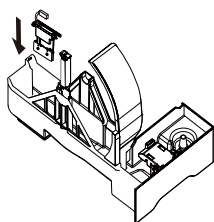

3. 除菌水フィルターセットをトレイに取り付ける。
4. トレイ・タンクを本体に取り付ける。
5. 電源プラグをコンセントに差し込む。
6. 前カバーを外し、トレイ排水洗浄リセットボタンを押す。

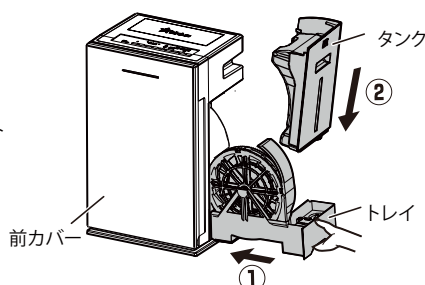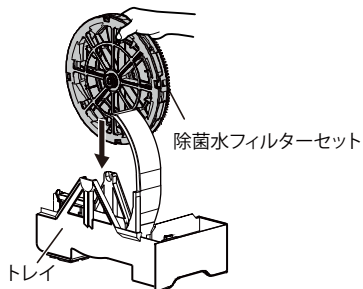

電極ユニットの廃棄について

※ご使用済みの電極ユニットは不燃物です。お住まいの地域のゴミ分別方法に従い廃棄してください。

フィルターの交換

交換時期について

	交換時期	条件
活性炭プレフィルター	定期的にお手入れをして5年に1回程度	一般家庭で1日にタバコ5本を吸った場合 (日本電機工業会規格JEM1467による)
高性能HEPAフィルター	5年に1回程度	
花粉吸着フィルター	定期的にお手入れをして1年に1回程度	
除菌水フィルター	定期的にお手入れをして5年に1回程度	1日8時間運転した場合

■ 水質や使用環境（下記内容等）によって交換時期は早く（短く）なることがあります。

- ・油煙、炭素系物質（すす等）を吸った場合
- ・いつも急速運転やパワーモードで運転している場合
- ・室内の空気の汚れやニオイがひどい場所で長時間運転した場合

■ お手入れしてもニオイが気になるとき、フィルターの傷みがひどいとき、タンクの水が減らないときなどは、新しいフィルターと交換してください。

保管（長期間使用しないとき）

① 電源プラグを抜く

② お手入れをする

16～21ページの「お手入れのしかた」に従ってお手入れをした後、各部品の水気をよく拭き取り、陰干しで十分に乾燥させる。

※濡れたまま保管すると、カビや雑菌が繁殖する原因

③ 湿気の少ないところに保管する

お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋に入れて湿気の少ないところに保管する。

除菌水フィルターについてのお願い

- ・水気は残さない → カビ・雑菌繁殖の原因
- ・乾燥機は使わない → 縮みの原因
- ・天日干しはしない → 紫外線による劣化の原因

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ・修理を依頼される前に、ご確認ください。

◆ タンクの黒ずみ

性能上問題ありません。

下記の内容を行っているかご確認ください。

- ・タンクの水は毎日新しい水と入れ替え、お手入れする。
- ・タンクだけでなくキャップもお手入れする。
- ・タンクに給水するときは、水道水を3～5秒捨て水してから入れる。
(除菌効果が薄れカビや雑菌が繁殖する原因)

◆ トレイ内の白い粉の付着物

水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラルや除菌水の成分などです。付着した場合は早めにお手入れしてください。

- ・トレイの水をこまめに排水することによりトレイ内に白い粉が付着するなどを軽減することができます。
- ・除菌水フィルターをこまめに洗浄することにより付着を軽減することができます。

◆ プールのようなニオイ

除菌水によるもので故障ではありません。

◆ 本体から音がする

水音がする → タンクから給水する音です。

こすれるような音がする → 除菌水フィルターセットが確実に取り付けられていない可能性があります。

◆ 吹き出し口から水滴が飛散する

除菌水フィルターをこまめに洗浄しなければパワーモードや急速運転時に正常に除菌水の気化できずに吹き出し口から除菌水の飛沫が飛散する場合があります。除菌水フィルターの洗浄をして下さい。また、改善されない場合は新しいフィルターと交換して下さい。

◆ クリーンモニターが点滅している

センサーが空気の汚れの基準を設定しています。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

 マークの数字は、詳しく説明しているページを示します。

こんなときは	ここを調べてください	
運転しない	チャイルドロックランプが点灯していませんか? → チャイルドロックを解除してください。	14
運転切換ができない	トレイ排水洗浄ランプが点灯していませんか? → トレイ排水洗浄リセットボタンを押してください。	19
煙やニオイが 取れにくい	高性能HEPAフィルター（白）、活性炭プレフィルター（黒）が確実に取り付けられていますか?	10
	活性炭プレフィルター（黒）が汚れていませんか? → 活性炭プレフィルター（黒）を掃除してください。	19
空気が汚れていても 反応しない (タバコ、スプレー等)	センサーが汚れていませんか? → センサーを掃除してください。	19
水が漏れる	タンクのキャップが緩んでいませんか? → キャップを確実にしめてください。	11
E1 エラーコード表示	傾斜センサーのエラー表示です。 本体を揺らしたり、ぶつかったりすることでも表示される場合がございます。 → 電源プラグの抜き差しで解除されます。	8
加湿量が少ない	室内の湿度が高い場合や温度が低い場合には連続運転でも加湿量が少なくなります。	5
吹き出し口から 異臭がする	トレイ、除菌水フィルターセットが汚れている可能性があります。 → トレイ、除菌水フィルターセットのお手入れをしてください。	17~19
	タンクに水道水(飲用)と食塩もしくは食卓塩を入れていますか? → それ以外を入れてご使用いただくと異臭が発生する可能性があります。	11
クリーンモニターが 赤色に点灯したまま	センサーに反応しやすい化粧品やスプレー類などを使っていませんか? → お部屋の換気をしてください。	
デジタルモニターの PM2.5の数値が異常 に高い	PM2.5(ほこり)センサー部にほこりがたまっている可能性があります。 → センサー部を掃除機で吸ってほこりを掃除してください。	19
給水ランプが 消灯しない	フロートが外れていませんか? → フロートを確実に取り付けてください。	20
お知らせ音が 鳴り続けている	トレイ内の水がなくなると、お知らせ音が連続して(約1分)鳴ります。	
水飛沫が飛散する	除菌水フィルターの目詰まりが原因です。 → 除菌水フィルターをこまめにお手入れをしてください。 特に硬水地区では水道水に含まれるミネラル成分がフィルターに堆積しやすくなります。	17~19
トレイ、フィルター枠 の白い粉の付着物が 取れない	40℃ぐらいのお湯に5~10分程度浸けてから柔らかいブラシもしくは布で擦ってください。 ※電極ユニットが浸からないようご注意ください。	
E2 エラーコード表示	高性能HEPAフィルター（白）、活性炭プレフィルター（黒）、花粉吸着フィルター（青）、 除菌水フィルターは汚れていませんか? → フィルターのお手入れをしてください。場合によっては新しいものと交換してください。	16~19 22

仕様

■ 取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。梱包箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源		AC100V 50/60Hz共通						
運転		除菌＋空気清浄				空気清浄		
		急速	標準	静音	パワーモード※2	急速	標準	静音
消費電力※1(W)		55	15	5	60	53	13	3
風量(m3/min)		5.0	3.6	2.0	6.3	5.0	3.6	2.0
運転音 (dB)		50	46	21	55	50	46	21
加湿量(ml/時)		500	350	150	(600)			
適応床面積 (目安)	加湿※3	和室(木造)～10畳 / 洋室(プレハブ)～17畳						
	空気清浄(集塵)※4	～25畳						
	空間除菌(ウイルス・菌)※5	～25畳						
タンク容量		約3.6L						
連続加湿運転時間		7時間	10時間	24時間				
コードの長さ		2.0m						
質量		10.5 kg (水含まず)						
外形寸法		290mm (奥行) × 370mm (幅) × 600mm (高さ)						

※1 運転を停止しても、電源プラグが差し込まれておりますと約0.5Wの電力を消費します。
※2 パワーモードは風量急速で連続40分間電解します。運転終了後はパワーモード運転前の状態に戻ります。
※3 【加湿】適応床面積の数値はJEMA (日本電機工業会) 規格(JEMA1426)に基づく値です。
※4 【空気清浄】適応床面積の数値はJEMA (日本電機工業会) 規格(JEMA1467)に基づく値です。
※5 【空間除菌(浮遊ウイルス・菌)】適応床面積の数値はJEMA (日本電機工業会) 自主基準(HD124)に基づく値です。

別売部品

・ご購入された販売店、もしくはシリウスストアにてお問い合わせください。

- 活性炭プレフィルター (約5年)

品番 SVW-C2000



メーカー希望小売価格
3,500円(税別)
- 高性能HEPAフィルター (約5年)

品番 SVW-HP2000

メーカー希望小売価格
4,500円(税別)
- 除菌水フィルター (約5年)

品番 SVW-F2000

メーカー希望小売価格
1,500円(税別)

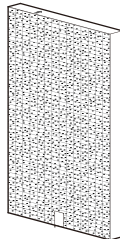


- 電極ユニット (約5年)

品番 SVW-D2000

メーカー希望小売価格
15,000円(税別)
- 花粉吸着フィルター (約1年)

品番 SVW-A2000

メーカー希望小売価格
1,500円(税別)



※送料は含まれておりません。

保証とアフターサービス

保証書（取扱説明書裏面）

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービス

「故障かな？と思ったら」（23ページ）に従って調べてください。
直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が窓口となりメーカーが修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間が過ぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。
- 持込修理です。保証期間であっても修理品を修理窓口へ送付された際の送料や返送費用はお客様のご負担となります。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間を過ぎてもご要望により有料で修理させていただきます。
修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記のお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

- まずはお買い上げの販売店へ…
修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

受付時間：月曜日～金曜日（祝日除く）10:00～18:00
年末年始長期休業日はお休みさせていただきます。

電話で相談される場合  0120-914-649

FAXで相談される場合  0120-914-650

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

- 利用目的
- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社シリウスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 業務委託の場合
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

販売元
株式会社シリウス

〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-9 中島ビル2階

私たちの夢の実現・・・

未来に輝く命のために。



●メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

保証書

持込修理

品名	次亜塩素酸空気清浄機	品番	SVW-AQA2000
保証期間	お買い上げ日から1年間	★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ふりがな お名前	様	
	〒 ご住所	電話	()
★販売店	住所・店名	電話	()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送等による故障損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 劣悪な環境や過度な使用、車両・船舶等への搭載など特殊な用途にて使用された場合の故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 劣悪な環境下など過度に負荷が掛かる一般家庭以外のご使用環境での故障及び損傷、変形、変色。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や返送費用はお客様のご負担となります。また出張修理はいたしません。
 - ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社お客様さまご相談窓口（25ページ）へご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様さまご相談窓口（25ページ）にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書（25ページ）をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

株式会社シリウス